


Installing Batteries

Screwdriver required.

1. Turn product on its side.
2. Remove the 3 small screws that hold the battery doors in place.
3. Insert 3 'D' batteries as illustrated.
4. Replace battery door covers and replace screws.

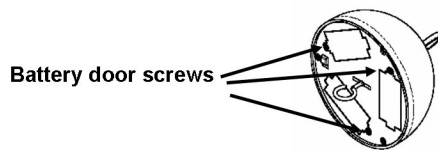

The SquirrelStop may not work properly in cold temperatures due to batteries freezing.

Hanging SquirrelStop

1. Hang where both the SquirrelStop and your feeder will be at least 18 Inches (45 cm) from the nearest object.
2. Fill feeder with seed. (Make sure the total weight of the feeder is less than 10 lbs (4.5 kg).)
3. Hang feeder from the SquirrelStop.
4. Turn on the SquirrelStop. The unit will beep to warn you that it is about to rotate the feeder. The feeder should then rotate and then stop. If it does not, please see the troubleshooting section. Otherwise, you'll hear another beeping sound after 15 seconds to let you know that the SquirrelStop is ready.

When refilling your feeder, always turn the SquirrelStop off before hanging your feeder back up.

Troubleshooting

After turning on the SquirrelStop and hearing the second beeping sound, you can test it by gently pulling down on the feeder. The SquirrelStop should then activate. If it does not, please see below:

Constant beeping means that:

- A) the batteries need changing or
- B) the hanging feeder is too heavy.

If the feeder does not rotate:

- A) Ensure nothing is blocking the feeder (tree limbs, ice/snow etc.)
- B) Try turning the unit off for 5 seconds and then back on.

If the unit false activates after you hang it, turn the unit off, stabilize the unit and try again.


Make sure nothing pulls or jumps on the feeder immediately after it is first turned on. The SquirrelStop must calibrate the weight of the feeder before being activated.

L'installation des piles

Tournevis requis

1. Mettre le produit sur le côté.
2. Enlever les trois petites vis qui tiennent en place les couvercles des compartiments à pile.
3. Insérer les trois piles de type 'D' tel qu'illustré.
4. Remettre en place les couvercles et replacer les vis.

Vis des couvercles de compartiment à pile

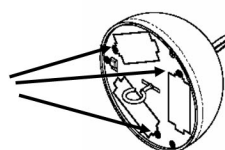

Le SquirrelStop peut ne pas fonctionner correctement si les piles gèlent à cause d'une température trop basse.

Accrocher le SquirrelStop

1. Accrocher à un endroit où le SquirrelStop et votre mangeoire se trouvent à au moins 45 cm (18 pouces) de l'objet le plus proche.
2. Remplir la mangeoire de graines. (assurez-vous que le poids de la mangeoire est inférieur à 4,5 kg).
3. Accrocher la mangeoire au SquirrelStop.
4. Allumer le SquirrelStop. L'appareil émettra un bip pour vous avertir qu'il va tourner la mangeoire. La mangeoire devrait se mettre à tourner et ensuite s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, voir le chapitre Dépannage. Si tout va bien, un autre bip, émis après 15 secondes, vous avertira que le SquirrelStop est prêt.

Dépannage

Après avoir allumé le SquirrelStop et entendu le deuxième bip, vous pouvez tester l'appareil en tirant doucement sur la mangeoire. Le SquirrelStop devrait s'activer ensuite.
Si ce n'est pas le cas, voir ci-dessous:

Des bips continus indiquent que :

- A) les piles doivent être remplacées ou que
- B) la mangeoire est trop lourde.

Si la mangeoire ne tourne pas, il faut :

- A) s'assurer que rien n'empêche la mangeoire de tourner (branches d'arbre, glace, neige, etc.).
- B) éteindre l'appareil pendant cinq secondes et l'allumer de nouveau.

Si l'appareil s'active après que vous l'avez accroché, éteindre l'appareil, le stabiliser et essayer de nouveau.

S'assurer que rien ne tire ou saute sur la mangeoire immédiatement après que vous avez allumé l'appareil pour la première. C'est parce qu'avant de s'activer, le SquirrelStop doit d'abord se calibrer par rapport au poids de la mangeoire.

Safety Precautions

General Cautions

1. Do not stand near hanging feeder after it is activated.
2. Do not hang SquirrelStop from anything that is not rigid (like rope).
3. In very windy conditions, take SquirrelStop down temporarily.
4. Feeder must be hung evenly under SquirrelStop to prevent wobbling.
5. DO NOT change batteries while unit is hanging. Always turn unit off first, remove feeder, and take the unit down.
6. If rodent manages to lift feeder off the SquirrelStop, we recommend tie-clasping or wire-wrapping the feeder's hook to the SquirrelStop.
7. If feeder's top hook is screwed into the rest of the feeder then this may become "unscrewed" when feeder is being rotated.

Warranty Information

SquirrelStop 2 Year Warranty

Contech Electronics Inc. warrants to the original purchaser of its products that the product will be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years. This warranty does not cover damage caused by or attributable to acts of God, abuse, misuse, improper maintenance, or damage caused in transportation.

Contech Electronics, Inc. is not responsible or liable for indirect, special, or consequential damages arising out of or in connection with, the use of this product, or damages with respect to any economic loss, loss of property, or loss of revenues or profit.

Except as provided herein, Contech Electronics, Inc. makes no express warranties, and denies any implied warranty or merchantability or fitness for a particular purpose. Charges will be rendered for repairs to the product after the expiration of the aforesaid warranty period. This warranty may not be transferred.

To activate your warranty, please return the warranty registration portion of these instructions by fax or mail. Or, you can register on line at www.scarecrowinfo.com.

Return Policy

Return Policy

We want you to be pleased. If something isn't right, call us toll free at 1.800.767.8658. If we can help you over the phone we will, and if not we will give you a return authorization number and shipping instructions. When we receive your package we will either repair or replace your SquirrelStop. Unauthorized returns will not be accepted. Refunds can only be made by the retailer transacting your purchase. Please call before sending any package.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Mesures de sécurité

Mises en garde générales

1. Après l'activation, ne pas se tenir près de la mangeoire
2. Ne pas accrocher le SquirrelStop à des objets non rigides (comme des cordes).
3. S'il y a beaucoup de vent, enlever le SquirrelStop temporairement.
4. Pour éviter qu'elle soit instable, accrocher la mangeoire de façon égale sous le SquirrelStop.
5. NE PAS remplacer les piles pendant que l'appareil est accroché. Toujours d'abord éteindre l'appareil, enlever la mangeoire et enlever l'appareil.
6. Si un rongeur réussit à décrocher la mangeoire du SquirrelStop, nous recommandons de fixer le crochet de la mangeoire au SquirrelStop à l'aide d'une attache ou en l'entourant de corde.
7. Si le crochet situé sur le haut de la mangeoire a été vissé dans le reste de la mangeoire, le crochet peut se dévisser quand la mangeoire est tournée.

Garantie

SquirrelStop, garantie de deux ans

Contech Electronics Inc. garantit au premier acheteur du produit l'absence de défaut des matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués ou attribuables à des catastrophes naturelles, des abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou des dommages dus au transport.

Contech Electronics, Inc. n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs provenant de l'utilisation de ce produit ou liés à elle, ni de dommages relatifs à une perte économique, de propriété, ou à une perte de revenus ou de profits.

Sauf mention dans le présent document, Contech Electronics, Inc. ne donne aucune garantie explicite et rejette toute garantie implicite, qualité marchande ou aptitude à un but particulier. La réparation du produit après l'expiration de ladite période de garantie décrite ci-dessus est payante. Cette garantie n'est pas transférable.

Pour activer votre garantie, renvoyez la partie enregistrement de ce document par télécopie ou courrier. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.scarecrowinfo.com.

Politique de retour

Notre satisfaction nous tient à cœur. Si quelque chose ne fonctionne pas, appelez-nous gratuitement au +1.800.767.8658. Si possible, nous vous aiderons au téléphone. Si ce n'est pas possible, nous vous donnerons un numéro d'autorisation et des directives d'envoi.

Après réception de votre paquet, nous réparerons ou remplacerons votre SquirrelStop. Les envois de retour non autorisés ne seront pas acceptés. Seul le détaillant qui vous a vendu l'appareil peut vous rembourser. Nous vous prions de nous appeler avant de nous envoyer quoi que ce soit.

Déclaration FCC

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites imposées pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence et peut, s'il n'est pas utilisé conformément aux directives, provoquer des interférences des communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si ce matériel provoque des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ; accroître la distance entre le matériel et le récepteur ; consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.